


## Geldkassetteneinsatz für ANKER Euro Geldkassette ECC

### Mit INKiESS MiNiKORD Einzelmünzbehältern

Aus der ANKER Lade ECC ist der Münzeinsatz herauszunehmen und durch den MiNiKORD Adapter von ANKER zu ersetzen.

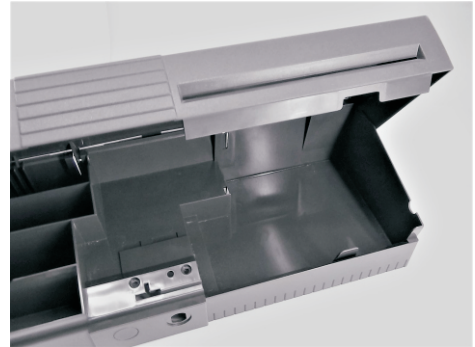

Anschließend die MiNiKORD Münzbehälter einsetzen.



Der MiNiKORD Adapter von ANKER ist auch inklusive der MiNiKORD Münzbehälter komplett aus der Lade entnehmbar.

