



Geldkassetteneinsatz für ANKER OmniOption Geldkassette OCC

Mit INKiESS Geldkassetteneinsatz 60 RE OCC

Aus der ANKER Lade OCC ist nur der Münzeinsatz zu entnehmen.


Der INKiESS Einsatz 60 RE OCC wird mit 4 Bumpons auf dem Boden geliefert. Diese dienen innerhalb der ANKER Lade als Niveau-Ausgleich. Der transparente Bumpon, wird je nach Platzierung des 60 RE OCC links bzw. rechts an der Vorderfront des Untersatzes befestigt (siehe Bild).



Die mitgelieferte Auflage für den Kasseneinsatz 60 RE OCC kann je nach Einsatzseite des Münzeinsatzes ebenfalls links bzw. rechts installiert werden. Hierzu die Schutzfolien von den Klebeflächen abziehen und die Auflage entsprechend Bild montieren.



Den INKiESS Kasseneinsatz 60 RE OCC einsetzen und den ordnungsgemäßen Sitz überprüfen.

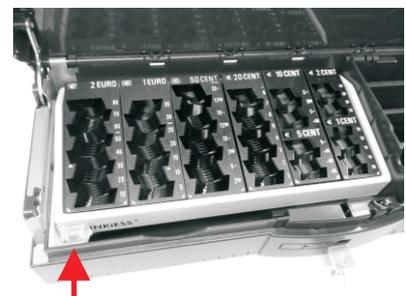

Münzeinsatz links

Münzeinsatz rechts

