
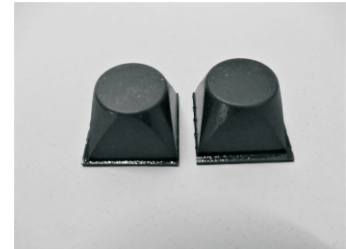


Schubladeneinsatz für Schublade Vectron DR 20

Mit INKiESS Schubladeneinsatz 814 RE

Dem INKiESS Schubladeneinsatz 814 RE sind
2 Bumpons als Abstandhalter beigelegt.

Originaleinsatz aus der Lade
entnehmen und beide Schaum-
gummipolster aus der Lade
entfernen.

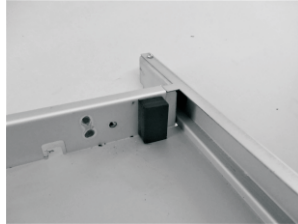

Die beiden beigelegten Abstandhalter an der Innenseite
der Ladenblende links und rechts befestigen.



INKiESS Schubladeneinsatz 814 RE wie im Bild dargestellt
einsetzen. Funktionskontrolle des Schlosses.